


Le clavier à codes RADIOKEYPAD est un dispositif de commande sans fil basé sur une technologie radio 868MHz à combinaisons tournantes codées par auto-apprentissage (SLH). Il fonctionne comme une radiocommande en association avec un ou plusieurs récepteur(s) 868MHz SLH et éventuellement d'autres télécommandes. Le système requiert donc un apprentissage du clavier (ou de l'émetteur Maître*) au système.

Le clavier fonctionne avec un **code utilisateur unique à 5 chiffres**. Ce code est nécessaire pour accéder aux canaux 1 ou 3 ou A. Le canal B est activable directement sans saisir de code. Par défaut en usine, le code utilisateur est 12345. Il est modifiable (voir procédure 3).

NB. : Dans le cas d'une installation mixte, utilisant clavier et émetteurs, c'est l'émetteur Maître* de l'installation qui transmet sa combinaison codée au récepteur (carte de décodage ou récepteur RP) puis au clavier et aux autres émetteurs.

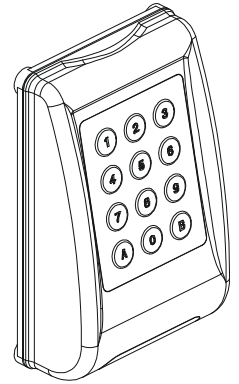


1/ PROGRAMMATION DU CLAVIER A PARTIR D'UN ÉMETTEUR : cas d'une installation comportant des émetteurs et un clavier à codes

Après avoir programmé le récepteur par Auto-apprentissage avec l'émetteur Maître*,

- Disposer l'émetteur Maître* et le clavier face à face à 5 cm MAXIMUM l'un de l'autre.
- sur l'émetteur Maître*, appuyer simultanément sur les poussoirs P1 et P2 et les relâcher lorsque la LED clignote,
- appuyer et **maintenir enfoncé** le bouton du canal à transmettre,
- sur le clavier, appuyer sur les touches 1,2,3,4,5 (code utilisateur) et la touche (1 ou 3 ou A ou B) selon le canal à codifier afin de recevoir l'information (par exemple : 12345 et A). (attendre le signal sonore et l'extinction du clavier).

NB. : La mémorisation du code par la carte de décodage ou le récepteur RP intervient à la deuxième activation consécutive du canal.

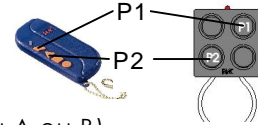

2/ PROGRAMMATION DU RÉCEPTEUR : AUTO-APPRENTISSAGE : cas d'une installation comportant seulement un clavier à codes

Cette opération consiste à transmettre à la carte de décodage ou au récepteur RP, le «code installation» du clavier.

Après avoir placé la pile dans le clavier,

- prendre le clavier,
- diriger le clavier vers le récepteur,
- sur la carte réceptrice (RP, Decoder, Minidec), **appuyer et maintenir** le poussoir d'auto-apprentissage (Poussoir rond SW 1),
- appuyer simultanément sur les touches 1 et 3 (attendre les 3 bips),
- appuyer simultanément sur les touches 1 et 2 (attendre les 3 bips),
- appuyer sur les touches 12345 (bip prolongé),
- appuyer sur les touches 1, 3, A ou B pour transmettre le code d'installation et **maintenir enfoncé** jusqu'à ce que la LED de la carte réceptrice reste allumée pendant 2 secondes.

NB. : La mémorisation du code par la carte de décodage ou le récepteur RP intervient à la deuxième activation consécutive du canal.

3/ MODIFICATION DU CODE UTILISATEUR DU CLAVIER

- appuyer simultanément sur les touches 1 et 3 (attendre les 3 bips),
- appuyer simultanément sur les touches 4 et 6 (attendre les 3 bips),
- composer l'ancien code utilisateur (12345, par défaut) (bip prolongé),
- introduire un nouveau code à **5 chiffres** (attendre les 2 bips),
- confirmer le nouveau code (attendre le bip prolongé et l'extinction du clavier).

* : Emetteur « Maître » : en appuyant sur une touche quelconque, la Led clignote avant de s'allumer avec une lumière fixe (l'émetteur Utilisateur s'allume sans clignoter) . Il est le seul à pouvoir transmettre son code au récepteur, à d'autres émetteurs ou au clavier.