


WHY 433

Trasmittitore universale ; Émetteur universel ; Emisor universal (433,92 MHz, fix code)


FR_Notice de programmation

Programmation - Temps nécessaire : 30 "

1. Activation de la modalité apprentissage. Appuyez **simultanément et maintenez enfoncé** 2 touches de votre choix sur la télécommande WHY. La diode de la télécommande WHY clignote 4 fois, à confirmation que la modalité d'apprentissage est activée. **Relâchez une touche.**

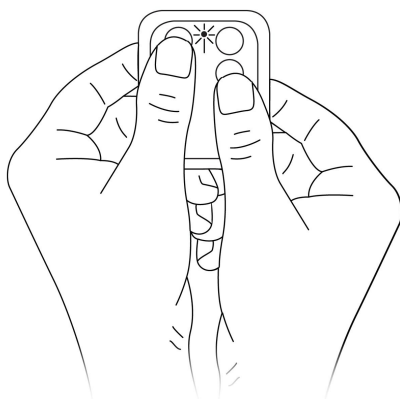

2. **Tout en maintenant enfoncé le bouton** que vous souhaitez programmer de la télécommande WHY, positionnez la télécommande originale **dos à dos** avec la WHY.

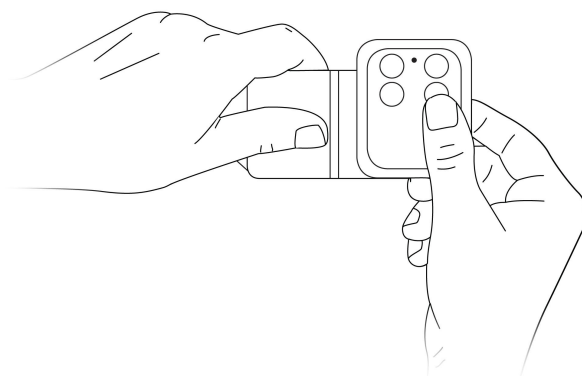

3. Apprentissage de la fréquence. Appuyez et maintenez enfoncé la touche de la télécommande originale. Attendez que la diode de la télécommande WHY clignote 3 fois, à confirmation du correct apprentissage du code. Relâcher toutes les touches.
4. Votre télécommande est programmée !

✓ Pour mémoriser d'autres canaux, appuyez sur le bouton suivant de la télécommande WHY avant de relâcher celui que vous venez de programmer.