


## Notice de programmation

### PRASTEL TC4E - TS4RE - TS2RE

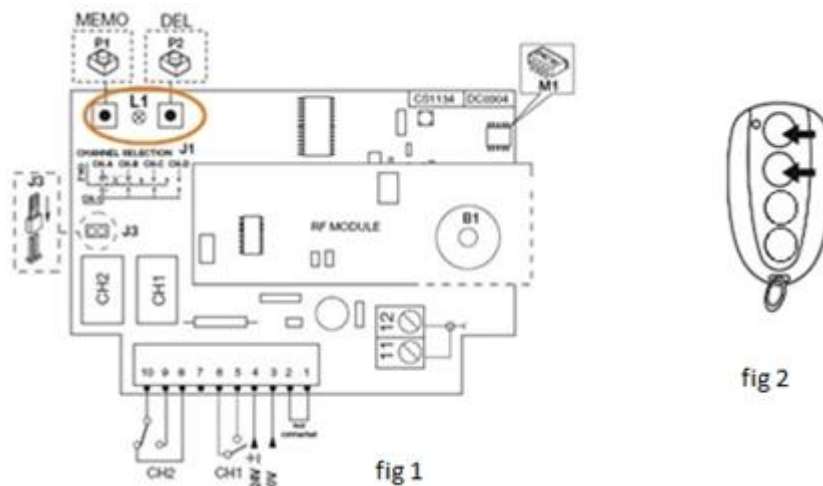

#### Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

#### A partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres).
2. Appuyez simultanément sur les deux boutons supérieurs de votre télécommande déjà programmée (fig 2). La diode de votre télécommande déjà programmée s'allume, s'éteint puis s'allume de nouveau. Relâchez les boutons.
3. Aussitôt, appuyez simultanément sur les deux boutons supérieurs de votre télécommande déjà programmée. Maintenez-les enfoncés. La diode de votre télécommande déjà programmée clignote lentement puis reste allumée. Relâchez les boutons.
4. Dans les 10 secondes, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes. Relâchez-le.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

#### A partir du récepteur :

**ATTENTION : Si vous maintenez enfoncé le bouton de programmation de votre récepteur trop longtemps, vous effacerez toutes les télécommandes déjà programmées.**

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation MEMO (fig 1) jusqu'à ce que la diode du récepteur s'allume.
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote puis devient fixe.
4. Relâchez le bouton.
5. La diode du récepteur clignote puis s'éteint.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.