

## GUIDE de DÉMARRAGE RAPIDE

DÉMARRAGE : 3 ÉTAPES À SUIVRE		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Téléchargement de l'application</b>	<b>Création d'un compte</b>	<b>Identification</b>
<p><b>Pré-requis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un smartphone pour la programmation et le déverrouillage (iOS12 - ANDROID 4.4 KitKat ou version supérieure)</li> <li>- Un accès internet via une box internet ou le partage de connexion de votre smartphone</li> <li>- Une adresse électronique accessible</li> </ul>		

### 1.) Téléchargement de l'application

Télécharger l'application **KEOLA®** sur votre smartphone



### 2.) Création d'un compte

- ❶ Cliquer sur **s'inscrire maintenant**
- ❷ Indiquer votre adresse de messagerie
- ❸ puis cliquer sur **envoyer le code de vérification**  
*qui sera envoyé sur votre messagerie*  
*Entrer ce code via le clavier. Cliquer sur vérifier le code*

- ❹ et suivre les instructions  
*pour renseigner mot de passe, prénom, nom*
- ❺ Cliquer sur **Créer** pour valider l'inscription

### 3.) Identification

► La page de connexion s'affiche après les étapes ❶ et ❷ :


- ❶ Indiquer votre adresse de messagerie
- ❷ Indiquer votre mot de passe
- ❸ Cliquer sur **Se connecter**

## CRÉATION D'UN SITE




► Après l'identification, vous êtes dans le menu **Sites**

❶ Cliquer sur **+AJOUTER UN SITE**

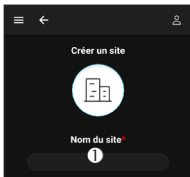

► Le sous-menu **Créer un site** rattaché au menu **Sites** s'affiche

❶ Cliquer sur **Nom du site** pour indiquer le nom du site

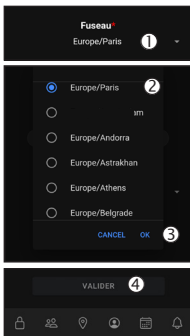

❶ Cliquer pour indiquer le **Fuseau**

❷ Sélectionner le fuseau horaire dans la liste déroulante  
Exemple : ☉ **Europe/Paris**


❸ Cliquer sur **OK**

*L'indication du fuseau horaire est obligatoire pour le bon fonctionnement des calendriers KEOLA® et des remontées d'évènements*


❹ **VALIDER** la création du nouveau site

## CRÉATION D'UN LECTEUR (APPAREIL)


**ATTENTION** : Relever le numéro de série de chaque lecteur figurant au dos de son électronique déportée

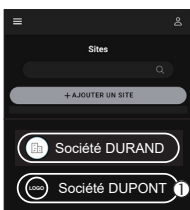

Étiquette du numéro de série unique

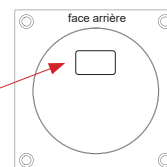


❶ Pour créer un lecteur, il faut sélectionner préalablement le site auquel ce lecteur doit être attribué

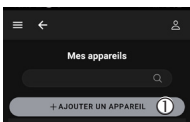


► La page **Mes appareils** s'affiche directement


❶ Cliquer sur **+AJOUTER UN APPAREIL**

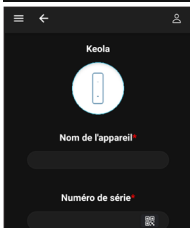

► Le sous-menu rattaché au menu **Mes appareils** s'affiche

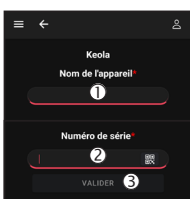

❶ Indiquer le **Nom de l'appareil**

❷ Indiquer le **Numéro de série** du lecteur ou scanner son **QR code** (cliquer sur l'icône  pour le scanner)


❸ **VALIDER** avant de quitter la page

❹ Cliquer sur **Connexion WiFi®** pour connecter KEOLA® au réseau


Sélectionner le réseau et entrer le mot de passe, puis **VALIDER**. KEOLA® se connecte, télécharge et installe les différents fichiers




## INVITER UN UTILISATEUR

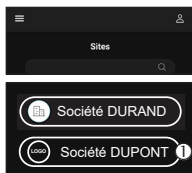

- 1 Pour créer un utilisateur, sélectionner préalablement le site auquel vous voulez l'affecter

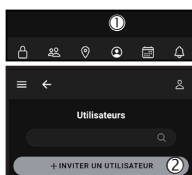


- 1 Dans la barre de navigation, cliquer sur l'icône 
- 2 Ajout d'un nouvel utilisateur : Cliquer sur **+INVITER UN UTILISATEUR** et suivre les instructions

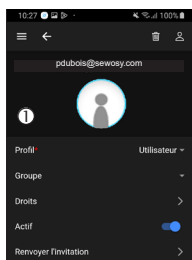


- 1 La page permettant de renseigner les droits de l'utilisateur pour lui créer un profil s'affiche  
Suivre les instructions

## METTRE À JOUR KEOLA®

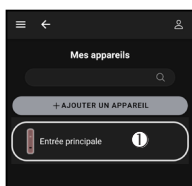


- Revenir sur la page listant les sites, cliquer sur un site auquel est/sont affecté(s) un/des lecteur(s)
- 1 Sélectionner le lecteur pour lequel vous souhaitez effectuer une mise à jour



- 1 Vérifier qu'il s'agit du bon lecteur
- 2 Cliquer sur l'icône 

- La liste des options s'affiche dans une nouvelle page



- 3 Choisir **Mise à jour** et **Mise à jour configuration**
- 4 Si la mise à jour automatique\* du fichier de configuration est activée, le lecteur met à jour ces options en cliquant sur le bouton APPLIQUER.  
Si ce n'est pas le cas, il faudra lancer une mise à jour manuelle du lecteur en se connectant au Bluetooth®  
*\*Voir notice complète pour activer la mise à jour automatique*

À noter : lors du 1er paramétrage d'un lecteur, l'option **Mise à jour** nécessite obligatoirement la connexion BLUETOOTH®

## ÉTAT DES LEDS



**BLANC CLIGNOTANT** : non initialisé  
**BLANC FIXE** : en veille




**VIOLET CLIGNOTANT** : mise à jour



**BLEU FONCÉ FIXE** : connecté en Bluetooth®


## ► Installer le lecteur à la verticale

Le centre du lecteur ne doit pas être positionné à plus de 1,30 m de hauteur

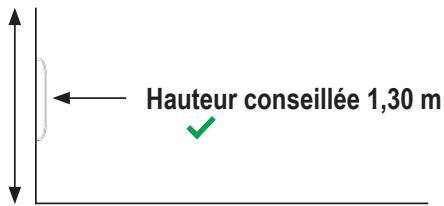


⚠ Installation **murale** uniquement

## Fixation du lecteur

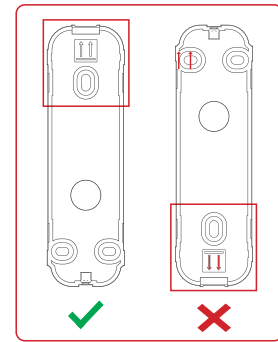

⚠ Respecter le sens

## ► Raccordement de l'électronique déportée

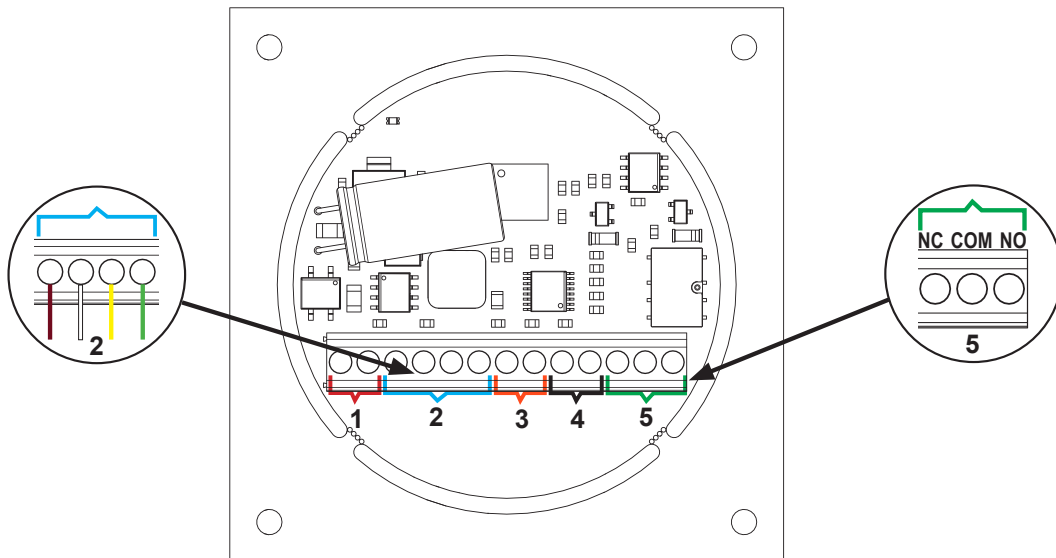

- ①  $\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$  } Alimentation 12-24V DC (500 / 250 mA)  
longueur maximale : 30 m jusqu'au coffret d'alimentation
- ②  $\begin{matrix} \text{Marron} \\ \text{Blanc} \\ \text{Jaune} \\ \text{Vert} \end{matrix}$  } Câble de liaison  
3 m (extension possible jusqu'à 15 m)
- ③  $\begin{matrix} C \\ NO \end{matrix}$  } Entrée bouton poussoir (NO)
- ④  $\begin{matrix} C \\ NO \end{matrix}$  } Entrée contact de porte (NO)
- ⑤  $\begin{matrix} C \\ NO \\ NC \end{matrix}$  } Relais de déverrouillage (NC/COM/NO)