


Carte ZF1

Pour les kits 001U1867

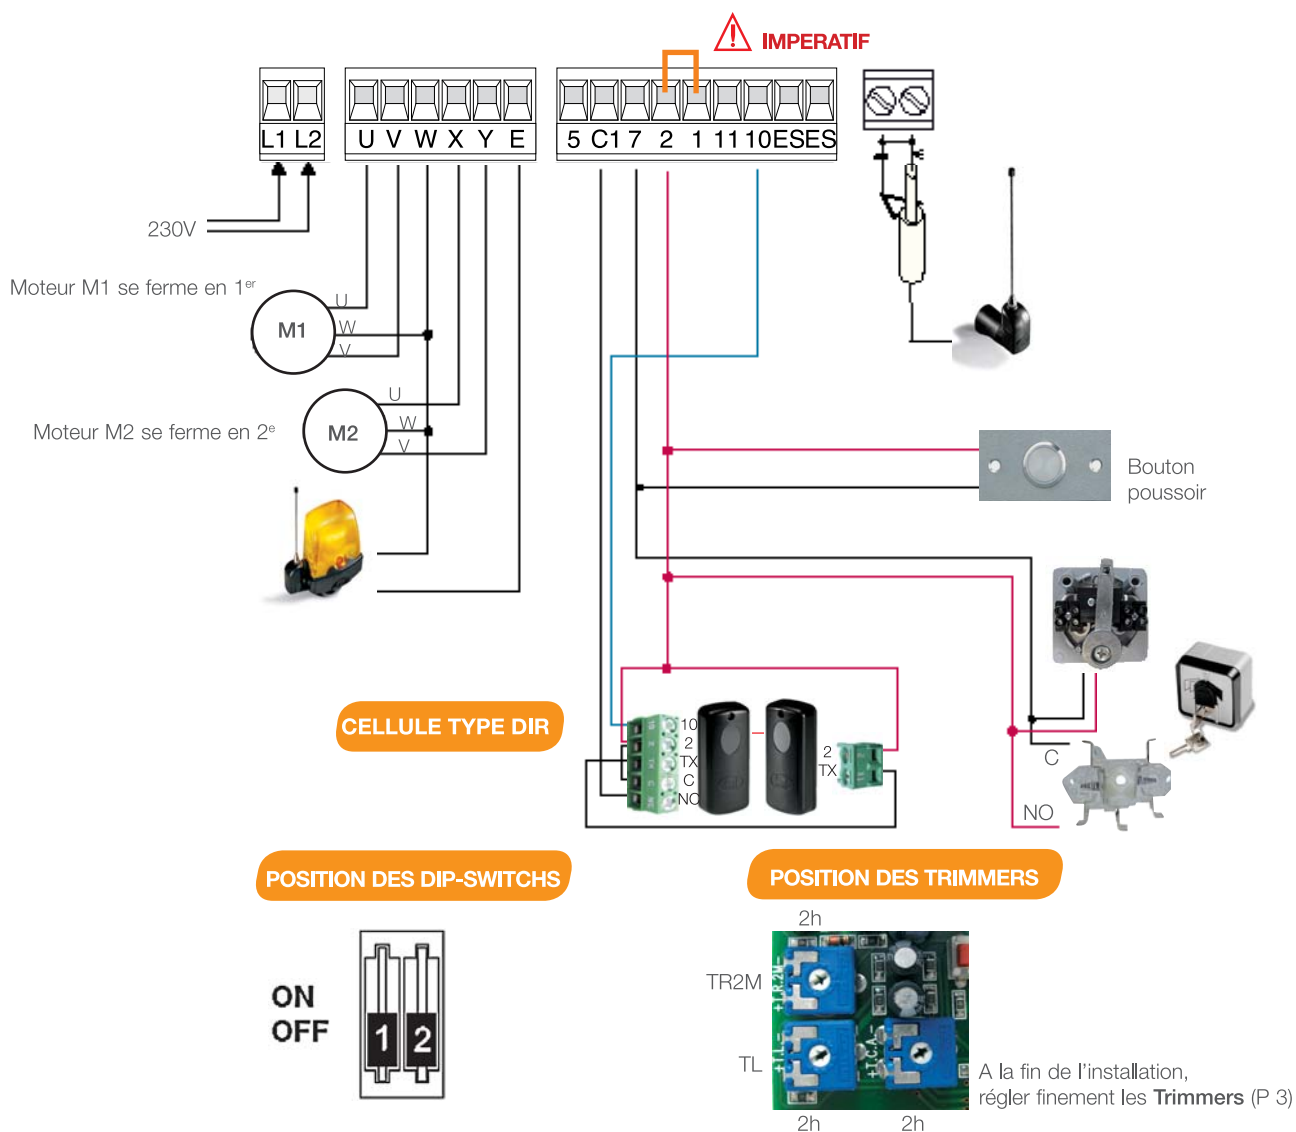

Curseur N° FONCTIONS ZF1

- 1** Ce curseur active (ON) ou désactive (OFF) la **refermeture automatique temporisée** du portail
 - 2** **Fonctionnement 2 temps (OFF)** : permet d'inverser le sens de marche des moteurs pendant le mouvement
- ou
- Fonctionnement 4 temps (ON)** : permet d'arrêter puis d'inverser le sens de marche des moteurs pendant le mouvement

Clignotements voyants ZF1

(état normal : éteint)

Etats des voyants	Signification	Que faire ?
ROUGE Clignotant lent (1/sec)	Refermeture automatique	- Rien (le portail s'apprête à se fermer)
ROUGE Clignotant rapide (4/sec)	Défaut sécurité	- Vérifier la présence du pont entre les bornes 1 et 2 - Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle devant les cellules
ROUGE Clignotant moyen (2/sec)	Commande maintenue	- Vérifier qu'un organe de commande (bouton poussoir, contact à clé, interphone...) ne soit pas enclenché