



 Bras ND1. Profondeur min. 100 mm.


 Bras ND5. Profondeur min. 150 mm.


Pour une profondeur P > de 100mm




Cote B	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Cote A														
10														
20														
30														
40														
50														
60														
70														
80														
90														
100														
110														
120														
130														
140														
150														



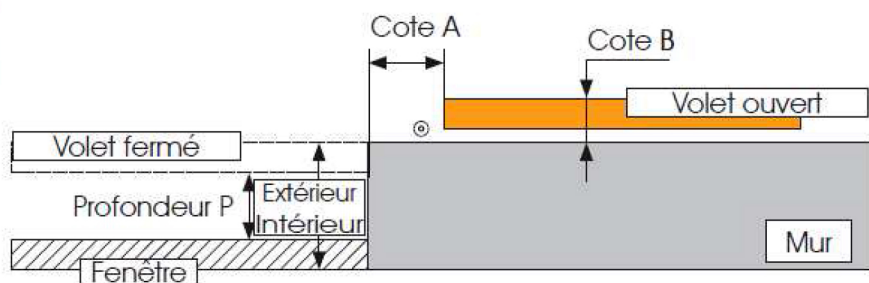

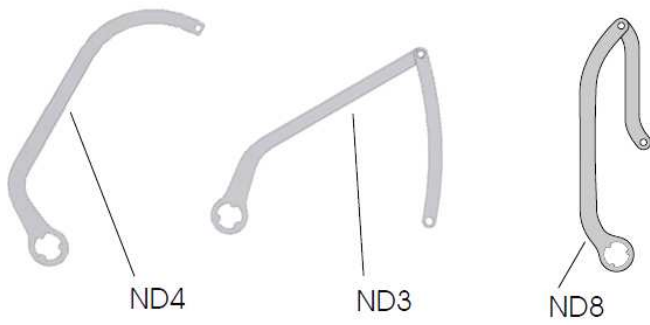























































































































































Ce tableau n'est pas indiqué pour tous les cas. Il est valable pour les volets d'une épaisseur de 28 mm et d'une largeur de 500 mm.







-  Bras ND4. Profondeur min. 100 mm. (Fourni dans le kit)
-  Bras ND3 (utilisation sans guide). Profondeur min. 110 mm.
-  Bras ND8 (utilisation sans guide). Profondeur min. 110 mm.

Pour une profondeur P > de 100/110mm

Cote B	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Cote A														
10														
20														
30														
40														
50														
60														
70														
80														
90														
100														
110														
120														
130														
140														
150														
160														
170														
180														

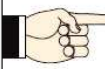 Ce tableau n'est pas indiqué pour tous les cas. Il est valable pour les volets d'une épaisseur de 28 mm et d'une largeur de 500 mm.

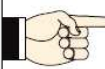 La rainure pourrait être réalisée sur le volet et non sur le mur.

 Pour les volets style "padovana" utiliser le bras articulé.









Fig. 47



-  Bras ND7. Profondeur min. 110 mm.
-  Bras ND2. Profondeur min. 110 mm
-  Bras ND6. Profondeur min. 110 mm.

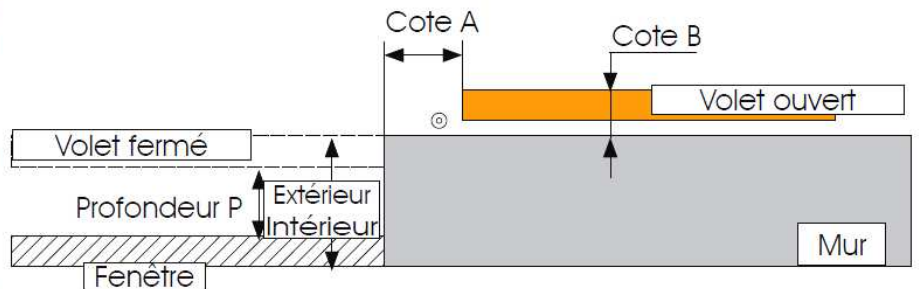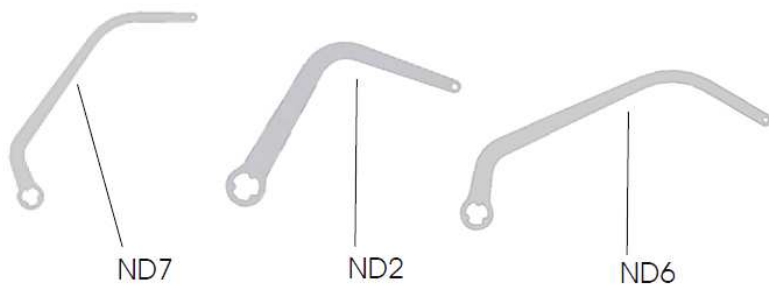Pour une profondeur P > de 110mm

Cote B	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Cote A														
10		Orange	Orange	Orange	Orange	Orange								
20		Orange	Orange	Orange	Orange	Orange								
30														
40				Hatched										
50				Hatched	Hatched									
60				Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	
70				Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	
80				Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	
90				Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	
100		Yellow	Yellow	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	
110		Yellow	Yellow	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	Hatched	
120		Yellow	Yellow							Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
130		Yellow	Yellow							Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
140		Yellow	Yellow							Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
150		Yellow	Yellow							Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
160		Yellow	Yellow							Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
170		Yellow	Yellow							Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
180		Yellow	Yellow							Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow

 Ce tableau n'est pas indiqué pour tous les cas. Il est valable pour les volets d'une épaisseur de 28 mm et d'une largeur de 500 mm.

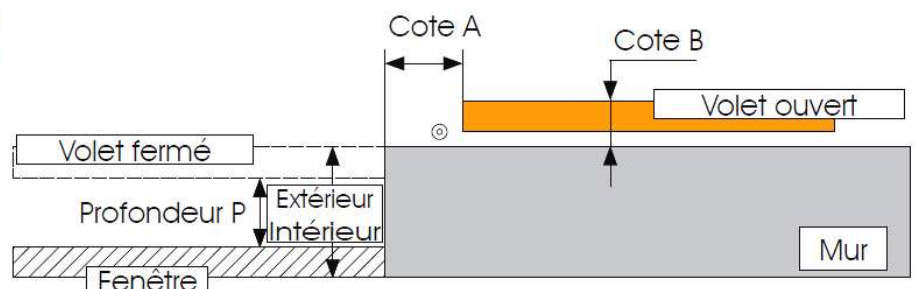


Fig. 46