


Enregistrement des télécommandes BFT MITTO 2 MITTO 4 sur une armoire de gestion électronique BFT avec afficheur à cristaux liquides.

Chaque télécommande à un code unique, et l'opération doit être répétée avec chaque nouvelle télécommande.


Ouvrir l'armoire de gestion.
 La programmation se fait avec les 3 touches
[-]
[+]
 et **[OK]**
 à coté de l'afficheur à cristaux liquide

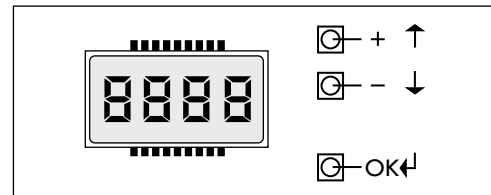

| Action | | Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide |
|---|--|--|
| 1 | Appuyer 2 fois sur la touche OK | |
| | | PArAM |
| 2 | Appuyer 2 fois sur la touche - | |
| | | RAd lo |
| 3 | Appuyer 1 fois sur la touche OK | |
| | | AdJ StArt |
| 4 | Appuyer 1 fois sur la touche OK | |
| | | ToUchE cAchEE |
| 5 | Appuyer avec un trombone sur la touche cachée de la nouvelle télécommande (petit trou au dos de la télécommande) ou si la touche cachée n'est pas présente, appuyer sur les 2 boutons en même temps jusqu'à ce que la lumière s'allume | |
| | | rELAchEr |
| 6 | Relâcher la touche cachée | |
| | | ToUchE dES IrEE |
| 7 | Appuyer sur la touche à enregistrer sur la nouvelle télécommande (ici en principe la touche T1 pour le premier canal) | |
| | | Ok N° puis AdJ StArt |
| 8 | Le message « AdJ Start » signifie la réussite de l'opération | |
| Reprendre l'opération au point 4 pour enregistrer une autre télécommande ou attendre 20 secondes le retour du fonctionnement de l'armoire en mode normal. | | |
| Enregistrement du 2° canal : Reprendre juste avant | | le point 4 |
| | | AdJ StArt |
| | Appuyer sur la touche [-] une ou plusieurs fois, pour faire apparaître le message : | |
| | | AdJ 2cAn |
| | Appuyer 1 fois sur la touche OK | |
| | Reprendre la programmation au point 4 | ToUchE cAchEE |

Notice de programmation

BFT MITTO-2M

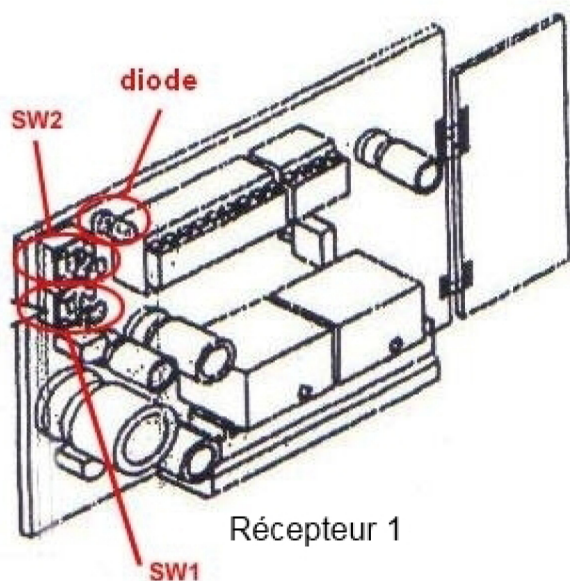

- Ouvrez le boîtier de votre récepteur

Récepteur sans écran digital (Récepteur 1):

- 1- Appuyez une fois sur le bouton SW1 de votre récepteur, la diode du récepteur clignote.
- 2- Appuyez sur les deux boutons de votre nouvelle télécommande, jusqu'à ce que la diode du récepteur reste allumée de manière continue.
- 3- Appuyez sur le premier bouton de votre nouvelle télécommande, jusqu'à ce que la diode du récepteur clignote à nouveau.
- 4- Attendez que la diode du récepteur s'éteigne. Le premier bouton de votre nouvelle télécommande est enregistré et fonctionne. Pour enregistrer le deuxième bouton de votre nouvelle télécommande, recommencez la même procédure en utilisant le bouton **SW2** de votre récepteur et le deuxième bouton de votre nouvelle télécommande.
- 5- Refermez le boîtier de votre récepteur