

Réglages de fin de course FAST en 230V

Réglage des fins de course pour moteur Fast 230V

Avant de commencer :

A Desserrer les 3 vis de fins de course


B Déverrouiller les moteurs

Moteur monté à GAUCHE (vu de l'intérieur)

En ouverture

Ouvrir le vantail.


Tourner la came **inférieure** dans le sens indiqué jusqu'à l'enclenchement de l'interrupteur

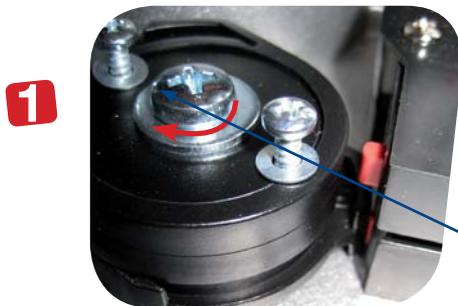

2
Bloquer avec la vis centrale



4
Bloquer avec les 2 petites vis

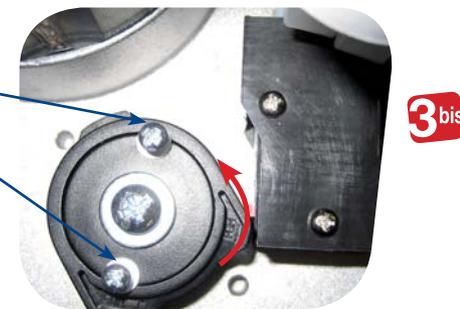

Moteur monté à gauche (vu de l'intérieur)

Régler en fermeture

Fermer le vantail.

Tourner la came **supérieure** dans le sens indiqué jusqu'à toucher l'interrupteur sans qu'il s'enclenche

Moteur monté à droite (vu de l'intérieur)

Réglage en ouverture, selon ouverture vantail

Ouvrir le vantail.

Tourner la came **supérieure** dans le sens indiqué jusqu'à l'enclenchement de l'interrupteur