



Carte ZA3N

Pour les kits


001U1641 / 001U7084 / 001U1864 / 001U1256 / 001U1910

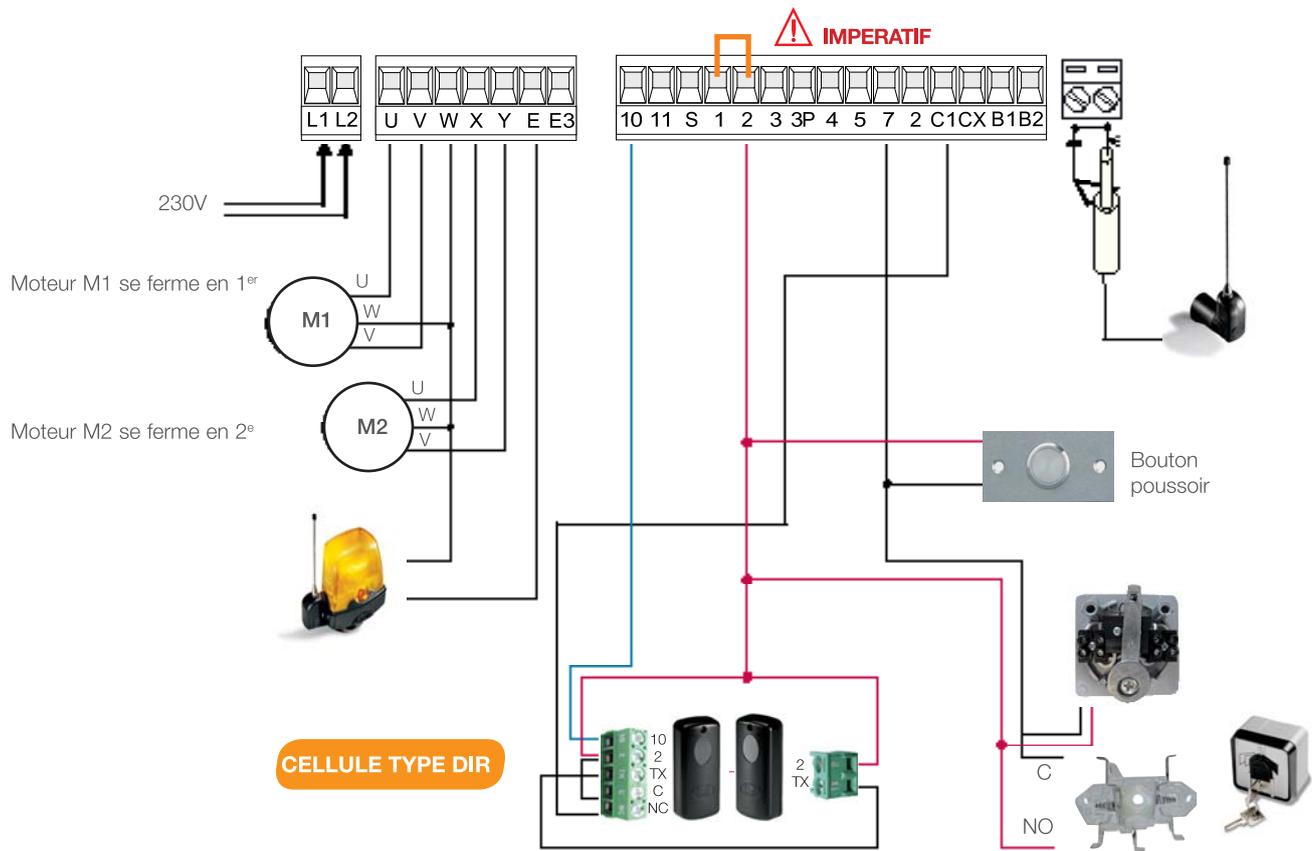

CELLULE TYPE DOC

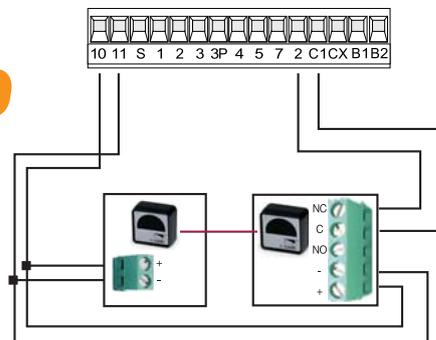


POSITION DES DIP-SWITCHS



Mettre ce curseur sur ON pour shunter les cellules de sécurité

POSITION DES TRIMMERS

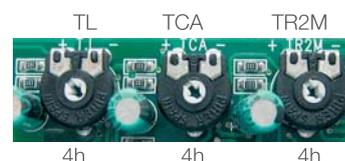

A la fin de l'installation, régler finement les Trimmers (P 3)

Tableau **curseur ZA3N****Curseur N° FONCTIONS ZA3N**

- 1** Ce curseur active (ON) ou désactive (OFF) la **refermeture automatique temporisée du portail**
- 2** **Fonctionnement 2 temps (OFF)** : permet d'inverser le sens de marche des moteurs pendant le mouvement
- ou **Fonctionnement 4 temps (ON)** : permet d'arrêter puis d'inverser le sens de marche des moteurs pendant le mouvement
- 3** Ce curseur active (ON) ou désactive (OFF) la fonction d'**ouverture seulement avec la télécommande**
- 4** Ce curseur active (ON) ou désactive (OFF) la fonction de **préclignotement au démarrage**
- 5** Ce curseur active (ON) ou désactive (OFF) la fonction **interdisant l'ouverture du portail** si un obstacle est détecté par les cellules de sécurité
- 6** Ce curseur doit rester sur OFF.
Exclut le fonctionnement "homme mort" IMPERATIF
- 7** Ce curseur active (ON) ou désactive (OFF) la fonction "coup de bélier" qui facilite le fonctionnement de la **serrure électrique branchée aux bornes 11-S**
- 8** Ce curseur active (OFF) ou désactive (ON) la fonction de **sécurité branchée sur 2-CX**
- 9** Ce curseur active (OFF) ou désactive (ON) la fonction de **sécurité branchée sur 2-C1** (cellules de sécurité)
- 10** Ce curseur sélectionne la fonction de **sécurité attribuée à la borne CX** : refermeture pendant l'ouverture (OFF) ou stop partiel (ON)

Clignotements **voyants ZA3N**

(état normal : vert éteint, rouge allumé.)

Etats des voyants	Signification	Que faire ?
VERT clignotant lent (1/sec)	Refermeture automatique	- Rien (le portail s'apprête à se fermer)
VERT clignotant rapide (4/sec)	Défaut sécurité	- Vérifier la présence du pont entre les bornes 1 et 2 - Vérifier que le curseur n°8 est sur ON - Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle devant les cellules
VERT allumé fixe	Commande maintenue	- Vérifier qu'un organe de commande (bouton poussoir, contact à clé, interphone...) ne soit pas enclenché